


 maximum
acoustics

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Акустична система
MAXIMUM ACOUSTICS
MobiCUBE.60

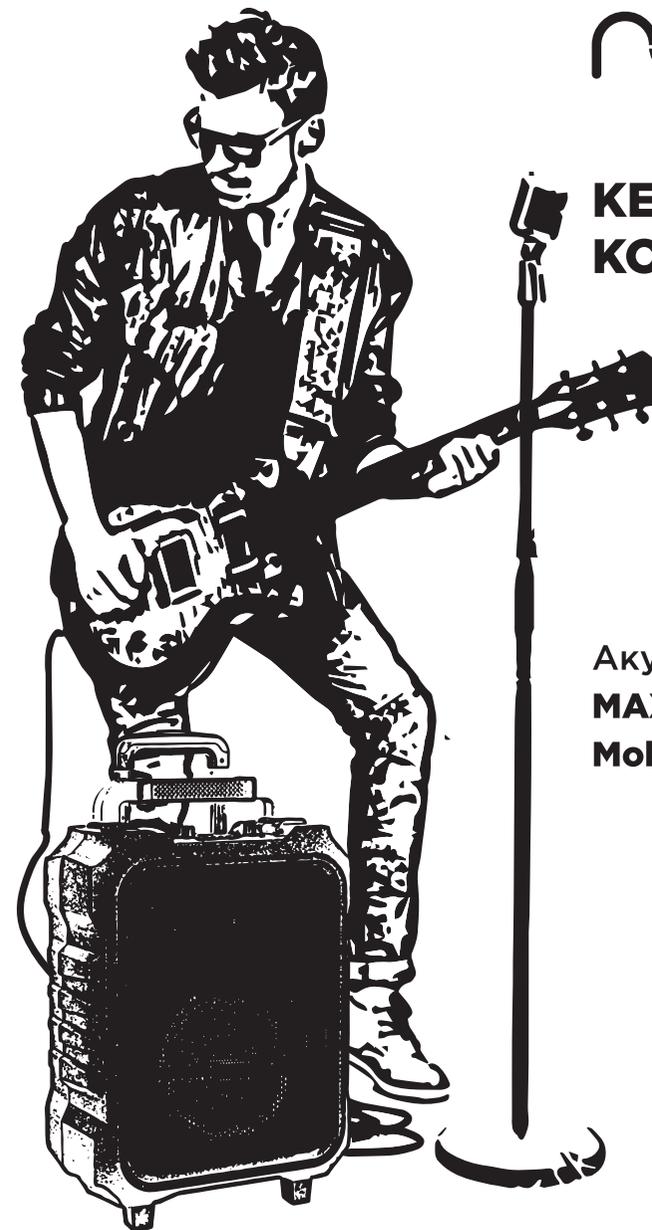

Дякуємо за покупку цієї пересувної активної акустичної системи. Ми провели ряд досліджень щодо зовнішнього проектування, виробництва, зручного функціонування, щоб задовольнити потреби наших клієнтів. Ви можете отримати наше найкраще обслуговування. В той же час, Ви можете внести свої думки та пропозиції. Будь ласка, відкривайте коробку обережно та перевіряйте наявність усіх аксесуарів, збережіть їх на випадок втрати.

Будь ласка, приділіть трохи часу на прочитання цієї інструкції перед встановленням та використанням пристрою, це дозволить Вам використовувати його правильно та отримати максимальне задоволення від роботи з ним.

Ми рекомендуємо Вам зберегти коробку та пакувальні матеріали на випадок, якщо Вам потрібно буде перевезти пристрій в майбутньому.

Якщо Ви виявите, що пристрій пошкоджений або працює неправильно, будь ласка, зверніться за допомогою до Вашого місцевого продавця, в якого Ви придбали пристрій. Якщо пристрій був відправлений Вам безпосередньо, будь ласка, перевірте, чи пристрій не був зіпсований під час транспортування. Якщо пошкодження з'явилися в результаті транспортування, одразу зв'яжіться з компанією-перевізником. Лише клієнти мають право на компенсацію пошкоджень, що з'явилися під час транспортування.

Щоб гарантувати безпечну роботу з пристроєм, уважно прочитайте пояснення, які приведено нижче.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

 Щоб гарантувати безпечну роботу з пристроєм, уважно прочитайте пояснення, які приведено нижче.

Перед тим, як встановити пристрій, будь ласка, ознайомтесь із пунктом про безпечну експлуатацію.

Попередження! Для уникнення пожежі чи ураження струмом не дозволяйте пристрою потрапляти під дощ чи намочити іншим способом.



Щоб уникнути ураження електричним струмом, не підключайте та не відключайте кабель живлення мокрими руками.



Для коректної роботи пристрою використовуйте джерело живлення 220В / 50Гц, що відповідає вимогам.




Не наступайте на кабель живлення, і не розміщуйте на ньому сторонні предмети. Не тягніть за кабель, витягаючи його з розетки.



Не встановлюйте на пристрій важкі предмети, не розміщуйте його під прямим сонячним промінням, а також біля різноманітних джерел тепла, таких як обігрівачі, сушки та інші.



При виявленні несправності в жодному випадку не відкривайте корпус пристрою самостійно – це може призвести до ураження струмом. Зверніться за допомогою до кваліфікованого спеціаліста.

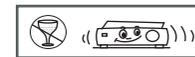

У випадку, коли пристрій планується не використовувати протягом довгого часу, відключіть його від усіх джерел живлення.



Не піддавайте пристрій впливу розчинників чи будь-яких інших рідин, уникайте потрапляння рідини всередину пристрою.

Не встановлюйте пристрій біля легкозаймистих речовин, а також біля відкритого вогню.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

1. Підключіть кабель живлення до акустичної системи з однієї сторони та до розетки постійного струму з іншої.
2. Встановіть перемикач живлення на положення «Battery», коли відсутнє зовнішнє живлення, або на «DC 15V IN» для зарядки батареї та роботи від мережі.
3. Декілька раз натискайте кнопку «Input» на передній панелі пристрою для вибору джерела відтворення із доступних режимів: USB/SD card mode, Line in mode, FM mode, Bluetooth mode.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ BLUETOOTH

1. Натисніть кнопку «Input» та оберіть режим Bluetooth.
2. Увімкніть функцію Bluetooth на Вашому аудіо-пристрої та переведіть його в режим пошуку бездротового динаміка.
3. Як тільки динамік з'явиться у списку доступних Bluetooth-пристроїв, приєднайтесь до нього.
4. Коли підключення буде завершено, з динаміка акустичної системи прозвучить сигнал, що означає успішне з'єднання.
5. Тепер Ви можете транслювати аудіо-сигнал через акустичну систему з Ваших улюблених пристроїв з підтримкою Bluetooth.
6. Акустична система буде автоматично приєднуватись до останнього пристрою одразу після увімкнення.

TWS

Для цієї функції потрібні 2шт MobiCube. Існує 2 методи роботи.

1. Переведіть обидва пристрої в режим Bluetooth, натисніть і утримуйте кнопку REPEAT, а потім приєднайте мобільний телефон чи інший пристрій Bluetooth.
2. Переведіть перший пристрій у режим Bluetooth і приєднайте до нього мобільний телефон чи інший пристрій Bluetooth. Потім переведіть другий пристрій у режим Bluetooth, натисніть і утримуйте кнопку REPEAT. Другий пристрій приєднається автоматично. Натисніть і утримуйте кнопку REPEAT, щоб відключити функцію TWS.

FM (РАДІО)

1. Натисніть кнопку «Input» та оберіть режим FM.
2. Натисніть кнопку ►|| для пошуку та збереження доступних FM-станцій.
3. Натисніть кнопку ◀◀ або ▶▶ для вибору та відтворення бажаної FM-станції зі списку збережених.

LINE-IN

1. Натисніть кнопку «Input» та оберіть режим AUX.
2. Підключіть відповідний аудіо-кабель: червоний штекер RCA до правого роз'єму, білий - до лівого; штекер 3,5 мм до відповідного роз'єму Вашого телефону або іншого музичного плеера.


ЗАПИС

Доступна функція запису голосу за допомогою мікрофону безпосередньо на USB-карту чи SD-карту.

1. Натисніть кнопку RECORD для запису.
2. Натисніть кнопку RECORD повторно, щоб зупинити та відтворити записаний файл.
3. Натисніть та утримуйте кнопку RECORD для видалення записаного файлу.
4. В іншому режимі натисніть кнопку RECORD двічі, щоб відтворити записаний файл; натисніть кнопку RECORD двічі повторно, щоб повернутись в режим USB/SD.


ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

1. Регулятор гучності мікрофона
2. Роз'єм USB
3. Гніздо для карти пам'яті TF
4. Роз'єм AUX-in
5. Регулятор загальної гучності
6. Запис
7. Повтор
8. Наступний трек
9. Відтворення/Пауза
10. Попередній трек
11. Вибір джерела вхідного сигналу

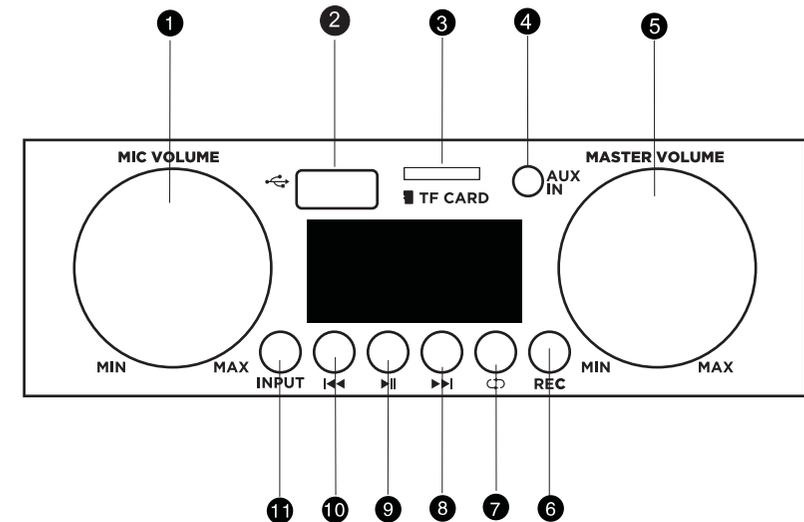

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

1. Роз'єм для підключення мікрофону
2. Роз'єм для підключення гітари
3. Перемикач живлення
4. Індикатор статусу батареї
5. Перемикач підсвічування
6. Регулятор низьких частот
7. Регулятор високих частот
8. Регулятор ефекту «Ехо» для мікрофона
9. Регулятор гучності гітарного сигналу
10. Роз'єм для підключення кабелю живлення

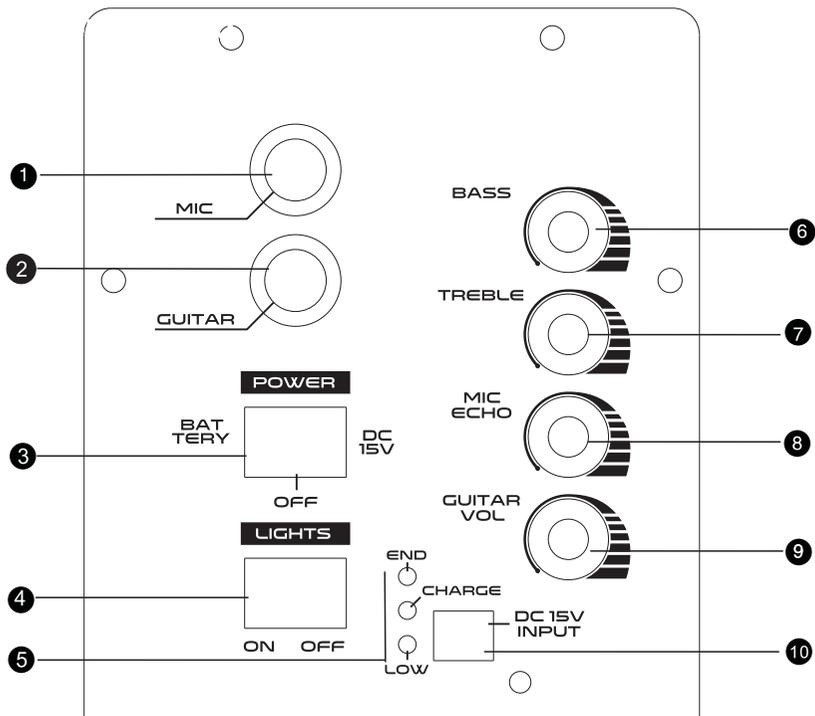

РОБОТА З ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ




ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ

Будь ласка, підключайте пристрої до системи відповідно до приведеної нижче схеми
 Увага:

1. Будь ласка, надійно підключіть всі кабелі. В іншому випадку це може негативно вплинути на якість звуку.
2. Перед тим, як підключити чи відключити будь-які кабелі до системи, спочатку від'єднайте кабель живлення. В іншому випадку це може призвести до пошкодження системи.
3. Не варто вмикати та вимикати систему дуже часто. Будь ласка, зачекайте не менше 3 секунд перед тим, як увімкнути чи вимкнути систему повторно.
4. Для того, щоб повною мірою насолодитися потужністю акустичної системи, імпеданс динаміка не повинен перевищувати номінальний діапазон.

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

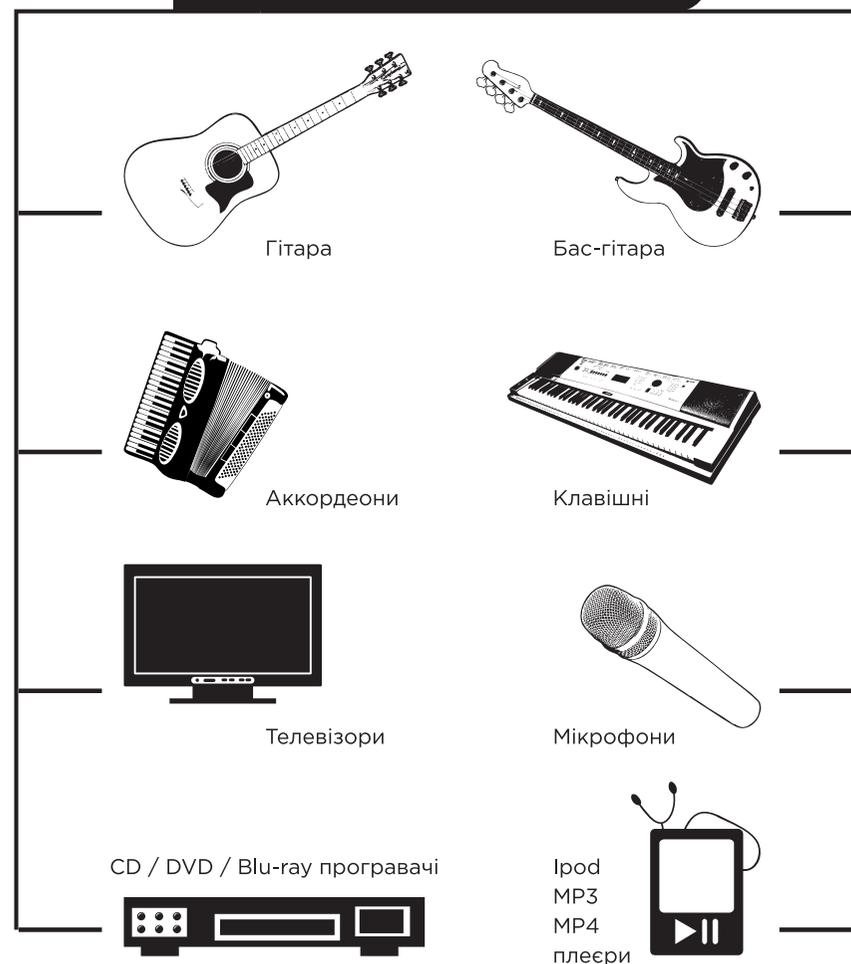

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

При появі несправностей, будь ласка, виноуйте наступні інструкції. Якщо несправність залишилась після виконання цих інструкцій, зверніться до продавця.

Несправність	Можливі причини	Можливі рішення
На дисплеї немає зображення	1. Кабель живлення не під'єднаний належним чином 2. Роз'єм живлення пошкоджений	1. Від'єднайте та повторно приєднайте кабель живлення 2. Необхідно замінити роз'єм живлення
Немає звуку	1. Неправильне з'єднання з динаміком 2. Обраний неправильний режим відтворення 3. Гучність встановлена на мінімальне значення	1. Перевірте з'єднання динаміка 2. Виберіть правильний режим відтворення 3. Збільшити рівень гучності за допомогою відповідного регулятора
Звук відтворюється зі спотвореннями	1. Загальна гучність встановлена на занадто високому рівні 2. Несправний динамік	1. Зменшити рівень гучності за допомогою відповідного регулятора 2. Необхідно перевірити/замінити динамік

ДЛЯ НОТАТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вихідна потужність основного каналу (4Ω, 1 кГц, 1% THD):	30 Вт
Частотний діапазон основного каналу:	20 Гц - 20 кГц ± 1,5 дБ
Коефіцієнт нелінійних спотворень:	< 0,2%
S/N (основний канал):	> 40 дБ
Габарити:	305*260*362 мм
Батарея:	4,5 Амп/год 12 В
Час до повної зарядки:	3-6 год
Час автономної роботи:	4 год

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Акустична система - 1 шт.

Інструкція користувача - 1 шт.

Кабель - 1 шт.

**Зовнішній вигляд пристрою може відрізнятися від зображень в цьому посібнику.*

Вміст може змінюватися без попереднього повідомлення.

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК