


Руководство

по быстрой настройке и установке

1

Распакуйте устройство

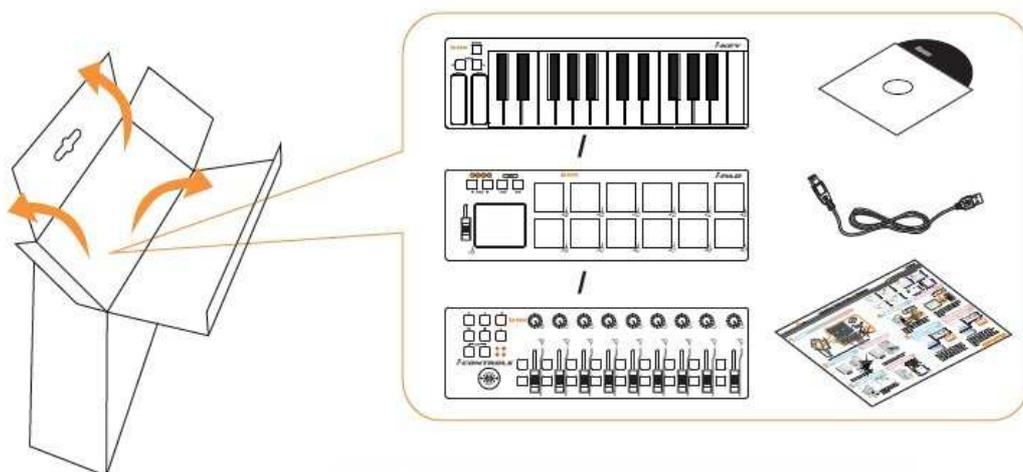

Примечание: контроллер ICON i-серии: I-KEY, I-PAD, I-CONTROLS

2

Включите компьютер




Примечание: не подключайте контроллер ICON i-серии на этом этапе.


3 Установите программное обеспечение iMap



Вставьте прилагаемый диск. После его запуска появится окно, выберите пункт меню «Install iMap Software». **Примечание:** если окно инсталляции программы не появляется автоматически, откройте инсталляционный диск и запустите Setup.

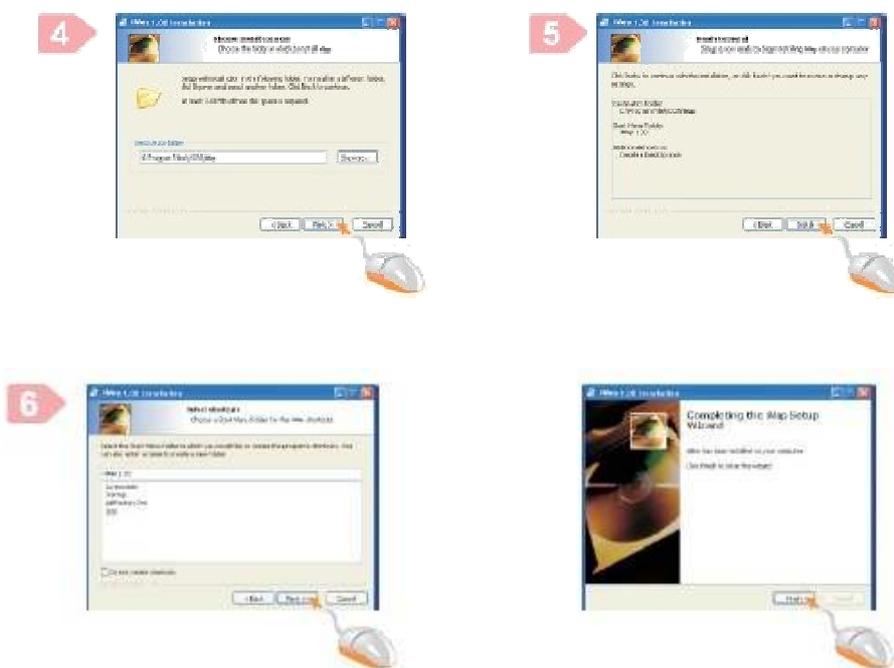


4 Подключите устройство к компьютеру

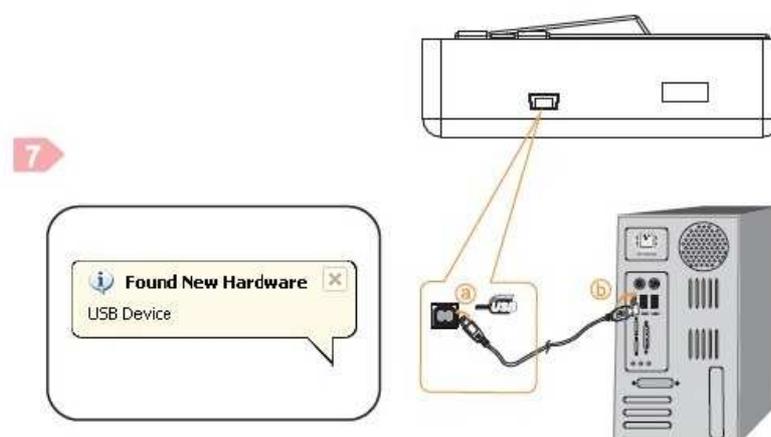

Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью поставляемого в комплекте кабеля.

5 Настройте MIDI-функции в программе iMar

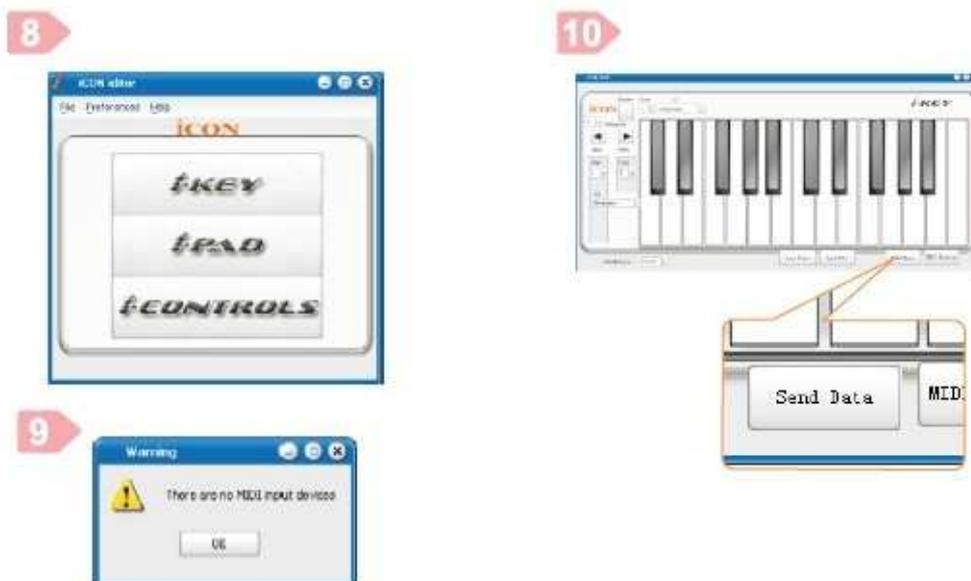

Запустите программу iMar и выберите устройство, функции которого вы хотите настроить. После внесения изменений в настройки вашего контроллера ICON i-серии сохраните их при помощи кнопки Send Data.